

Guide til din fjernbetjening

Klip ud og gem

youSee

Få mere hjælp og vejledning på yousee.dk/plusguide eller 70 70 40 40

Hverdage	08.00 – 20.00
Weekend og helligdage	10.00 – 20.00


YouSee A/S · CVR.nr. 14 77 39 08 · København · S015, 1535

youSee

Kvikguide

YouSee Plus-boks

youSee

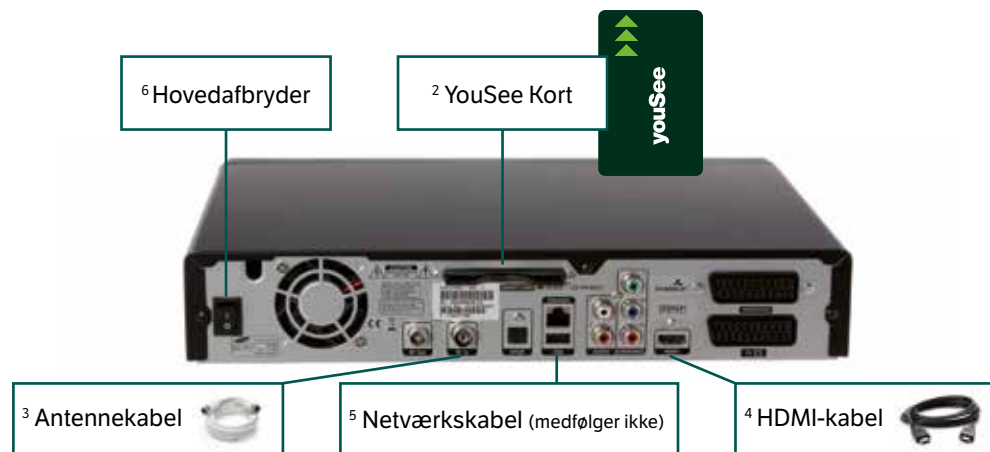

Sådan tilslutter du boksen

- Placer boksen tæt på dit tv, og sørg for at der er mindst 15 cm luft omkring boksen og maks. 40 grader varmt.
- Indsæt YouSee Kortet i boksens kortlæser. Kortet vendes, så chippen er inderst og vender nedad.
- Forbind boksen fra dit kabel-tv-stik i væggen til boksens "RF in" indgang med det medfølgende antennekabel. Det er vigtigt, at du bruger det medfølgende antennekabel eller et kabel af tilsvarende kvalitet (YouSee Ready), da det ellers kan gå ud over dit tv-signal.
- Forbind boksen til dit tv ved at sætte HDMI-kablet i boksens "HDMI" udgang og i en HDMI-indgang på dit tv. Har dit tv ingen HDMI-indgang, kan du i stedet bruge det medfølgende scartkabel. Læs hvordan på yousee.dk/plusguide.
- Slut boksen til dit bredbånd via et netværkskabel. Se evt. hvordan på yousee.dk/plusguide. NB! Vær opmærksom på, at der ikke følger et netværkskabel (ethernetkabel) med til boksen.
- Sæt boksens ledning i en stikkontakt, og tænd på hovedafbryderen (Power) bag på boksen.

Første gang du tænder boksen


- Tænd for dit tv. Vælg HDMI (tryk SOURCE, AV eller lign. på fjernbetjeningen til dit tv).
- Tryk på **STB** (Standby) knappen på boks fjernbetjeningen for at tænde boksen.
- Hvis der er ny software til boksen, skal boksen opdateres før brug. Det gør du ved at trykke **OK**, hvilket kan tage nogle minutter. Når opdateringen er gennemført, går boksen i standby.
- Tryk på **STB** (Standby) knappen. Boksen tænder igen og tæller ned fra 14. Der vises et velkomstbillede med "Tillykke med din nye YouSee Boks". Tryk **OK** på fjernbetjeningen.
- Vælg tv-netværk for at indlæse dine tv-kanaler. Vælg "Tv fra YouSee" – eller "Tv med Bland Selv fra YouSee", hvis du har en Bland Selv-pakke.



NB! Hvis du ikke forbinder din boks til internettet, vil du ikke få glæde af alle boksens funktioner.

Du er nu klar til at tage magten over dit tv med din YouSee Plus-boks. Vil du vide mere, om hvordan boksen virker, så tjek yousee.dk/plusguide.

Guide til din nye fjernbetjening

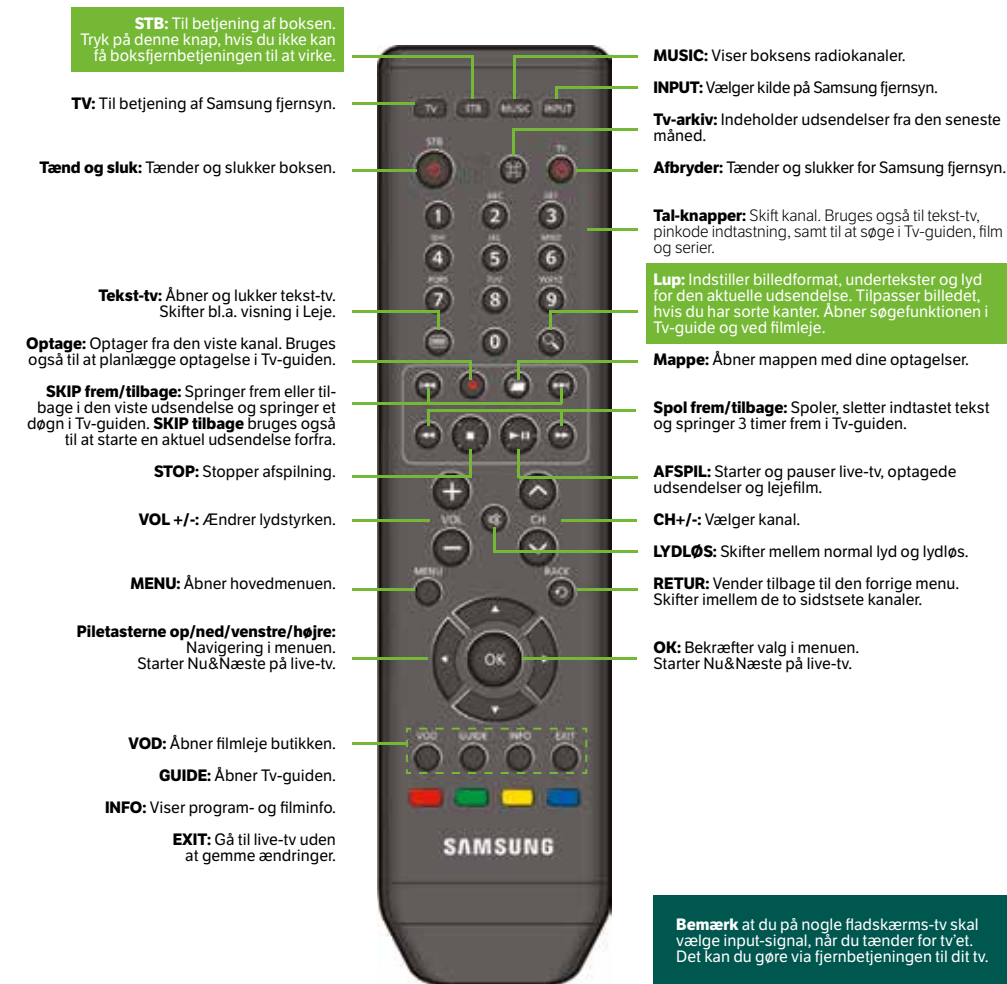

Reagerer fjernbetjeningen ikke!

Hvis du ikke kan få fjernbetjeningen til at reagere, så prøv at trykke på den øverste STB-knap (1), som du bruger til at aktivere fjernbetjeningen. Den skal ikke forveksles med den anden STB-knap (2), som du bruger til at tænde og slukke boksen.

