

# **Tv-boks til dig med “Tv i flere rum”**

Installationsvejledning  
(model: VIP2502EW)

---

**youSee**

## Indholdsfortegnelse

Første del	
Inden installation af trådløs tv-boks .....	4
Anden del	
Placering af trådløs tv-boks .....	5
Tredje del	
Tilslutning af tv med HDMI-kabel .....	6
Fjerde del	
Tilslutning af trådløs tv-boks til YouSee HomeBox .....	8
Færdig installation .....	10
Tips til YouSee Tv .....	11
Tv-boks – stik og lamper .....	12
Hvis det ikke virker ... ..	13
Ofte stillede spørgsmål .....	14
Lær din fjernbetjening at kende .....	15

## Første del

### Inden installation af trådløs tv-boks

- 1 Installationen af en trådløs tv-boks forudsætter, at du allerede har en fungerende tv-installation fra YouSee. Det vil sige, at du allerede har en YouSee HomeBox og en YouSee Tv-boks (med harddisk).
- 2 Tjek, at du ikke prøver at installere en trådløs tv-boks før installationsdagen, der fremgår af din ordrebekræftelse.
- 3 Vær sikker på, at din YouSee HomeBox og din YouSee Tv-boks (med harddisk) er tændt, før du fortsætter.

#### ! **Vigtig information**

Din trådløse tv-boks skal placeres et tørt og isoleret sted. Temperaturen skal være mellem 0-40 grader. Den må ikke udsættes for regn, vand, fugt og/eller direkte sol. Det er vigtigt at sikre fri ventilation omkring enheden, da den ellers let bliver for varm.


## Anden del

### Placering af trådløs tv-boks

Først skal du tage stilling til, hvor du ønsker din trådløse tv-boks placeret.

#### Du har to muligheder:

##### Placering tæt på tv

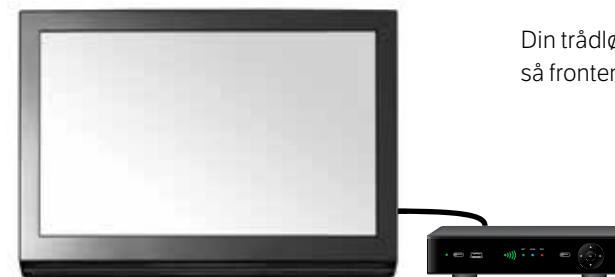

Din trådløse tv-boks skal placeres, så fronten er synlig.

##### Placering på afstand af tv eller skjult



Infrarød forlænger benyttes og placeres tæt på tv'et.

Den infrarøde forlænger fungerer som modtager for signalet fra din YouSee fjernbetjening. Den giver dig mulighed for at pege fjernbetjeningen mod dit tv, selv om din tv-boks står på lidt afstand af dit tv eller er skjult i f.eks. et skab.

## Tredje del

### Tilslutning af tv med HDMI-kabel

#### Udstyr du skal bruge nu:



Trådløs tv-boks



Infrarød forlænger



HDMI-kabel



Strømforsyning til tv-boks

#### Udstyr du skal bruge i Fjerde del:



YouSee HomeBox – denne har du allerede installeret derhjemme


#### Udstyr som også medfølger:



YouSee fjernbetjening til trådløs tv-boks



Batterier

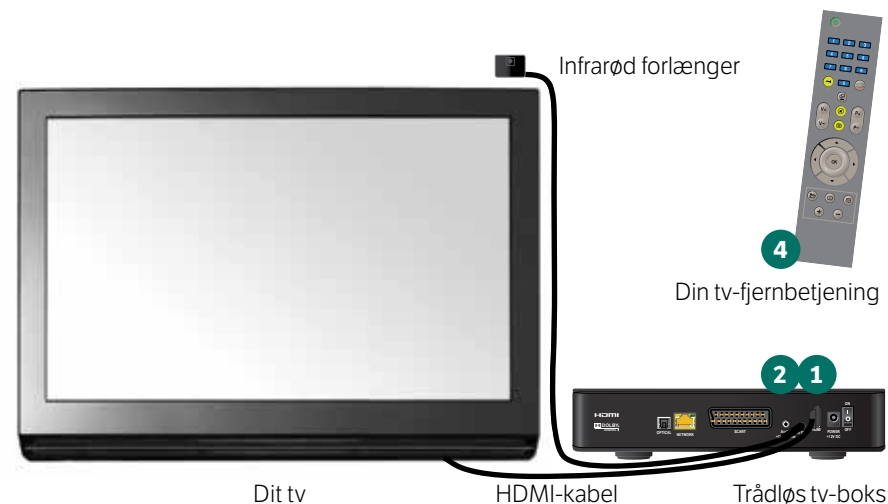

- 1 Forbind din trådløse tv-boks og dit tv med HDMI-kablet. Brug HDMI-udgangen på din trådløse tv-boks og en ledig HDMI-indgang på tv'et.
- 2 Vis din trådløse tv-boks ikke står synligt fremme eller står på afstand af dit tv, skal du tilslutte den infrarøde forlænger i stikket IR på bagsiden af din trådløse tv-boks. Placer den infrarøde forlænger ved eller på dit tv.
- 3 Tænd dit Tv.
- 4 Indstil dit Tv på den rigtige Tv-indgang (HDMI/SCART) ved hjælp af fjernbetjeningen til dit Tv. Knappen til valg af Tv-indgang på din Tv-fjernbetjening vil typisk have et af nedenstående symboler:



INPUT


SOURCE

AV

Vælg den tv-indgang, som svarer til det stik på dit tv, hvor du har tilsluttet din YouSee Tv-boks. Se vejledningen til dit tv, hvis dette ikke virker.

## Fjerde del

### Tilslutning af trådløs tv-boks til YouSee HomeBox

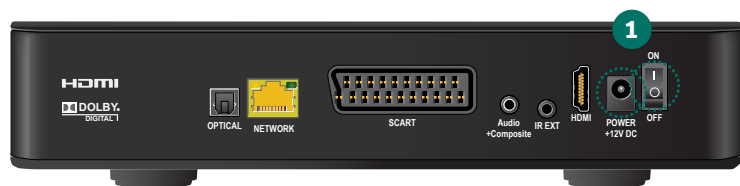

- 1 Sæt strømforsyningen i **strømticket** på bagsiden af den trådløse tv-boks samt i stikkontakten på væggen. Tænd på **tænd/sluk**-knappen på bagsiden.
- 2 Afvent følgende skærbillede og følg instruktion.



- 3 Der kan gå op til 2 minutter. Herefter fortsætter opstarten af din tv-boks.


Hav venligst tålmodighed, det kan evt. tage lidt tid.



#### Godt at vide

Du kan også optage/spole/pause og afspille fra din tv-boks, hvis det er en del af dit abonnement. Optagelser vil også kunne ses fra andre tv-bokse fra YouSee i dit hjem. Din YouSee Tv-boks (med harddisk) skal være tændt, for at du kan optage/spole/pause eller afspille, da optagelserne bliver lagret her.

## Færdig installation

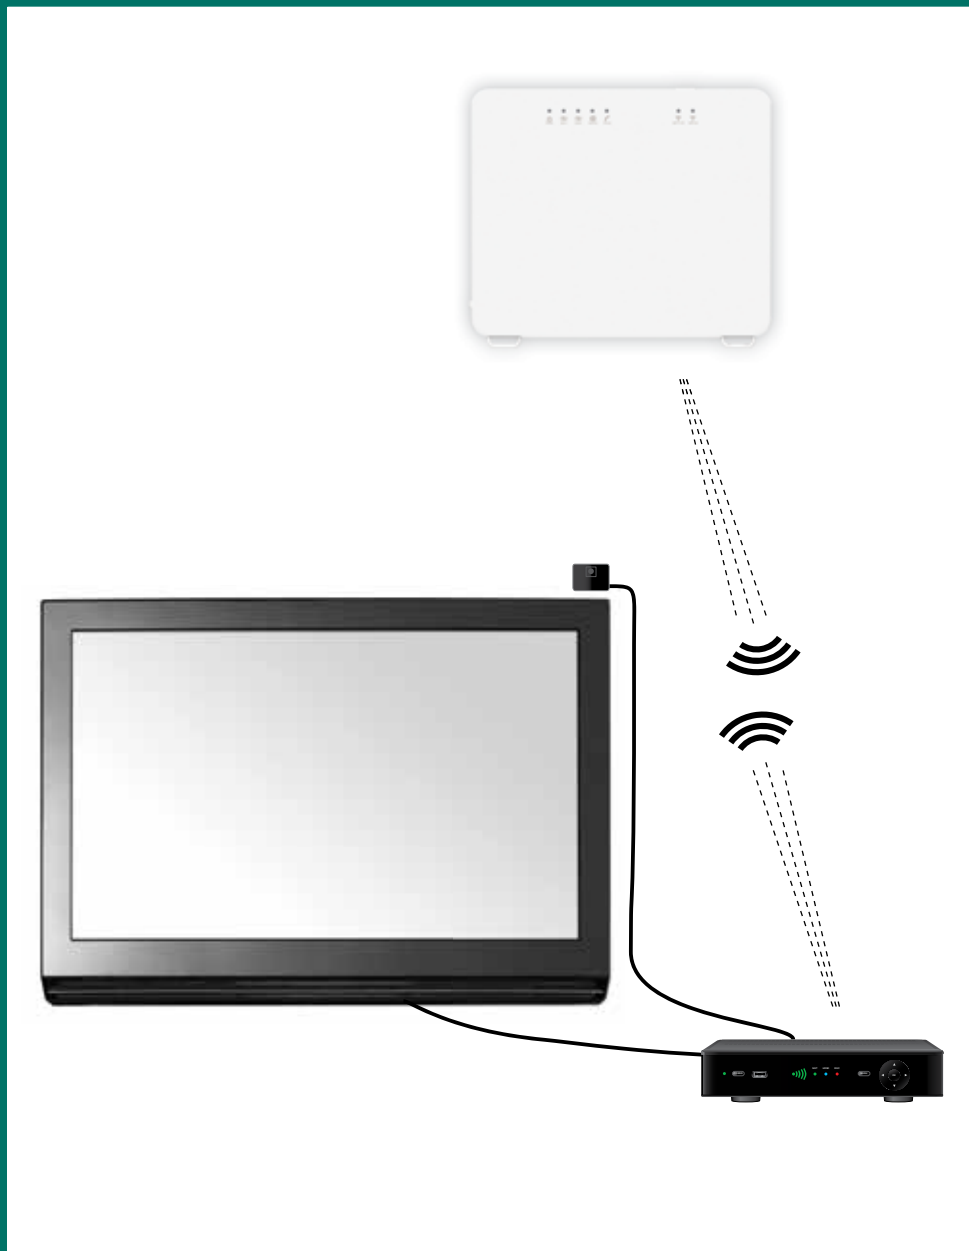

## Tips til YouSee Tv



For at komme godt i gang med YouSee Tv, kan du trykke på Menu-knappen på din YouSee fjernbetjening og vælge Indstillinger og derefter "Tips".


Du kan altid finde mere hjælp til YouSee Tv på [yousee.dk/tvsupport](http://yousee.dk/tvsupport).

## Tv-boks – stik og lamper

Forside



Bagside

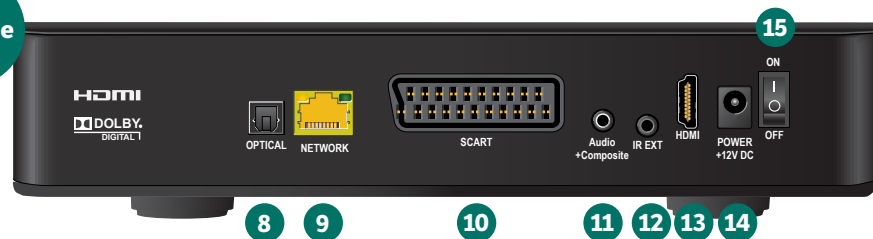

- |  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| <b>1</b> Lyser grønt når tv-boksen er aktiv. Lyser gult og rødt i hhv. aktiv og passiv standby | <b>7</b> Lyser når der er en optagelse i gang               | <b>13</b> HDMI-udgang    |
| <b>2</b> Standby-knap  | <b>8</b> Digital audio-udgang (til surroundanlæg uden HDMI) | <b>14</b> Strøm          |
| <b>3</b> USB-stik (bruges ikke)  | <b>9</b> Netværksstik                                       | <b>15</b> Tænd/sluk-knap |
| <b>4</b> Viser den trådløse signalstyrke   | <b>10</b> SCART-udgang                                      |                          |
| <b>5</b> Lyser når der er forbindelse til YouSee HomeBox                                       | <b>11</b> Analog audio-udgang og Composite-Videoudgang      |                          |
| <b>6</b> Lyser, når tv-boksen er indstillet til at vise HD-opløsning (720p/1080i/1080p)        | <b>12</b> Infrarød forlængerstik                            |                          |

## Hvis det ikke virker ...

**Tv-boksen viser dårlig forbindelse, og jeg har ikke fået tv-billede.**

**Hvad kan jeg gøre?**

Juster afstanden mellem din trådløse tv-boks og YouSee HomeBox. Manglende trådløs forbindelse kan skyldes, at enhederne står for tæt på (der skal være mindst 2-3 meter imellem dem) eller for langt fra hinanden.

**Jeg kan ikke se optagelser fra min nye trådløse tv-boks.**

**Hvad gør jeg?**

Sluk alle dine tv-bokse. Tænd først YouSee Tv-boksen (med harddisk) og vent et par minutter, inden du tænder resten.



Tv-boks



Trådløs tv-boks

Hvis ovennævnte ikke løser problemerne med din installation, kan du finde mere hjælp online på [yousee.dk/tvsupport](http://yousee.dk/tvsupport)

Alternativt kan du kontakte Kundeservice.

## Ofte stillede spørgsmål

### Hvad er en tv-strøm – og hvordan bruges den?

En tv-strøm gør, at du kan se tv på dit fjernsyn. Som YouSee Tv kunde er det YouSee, som leverer tv-strømmen. Med én tv-strøm kan du se tv på ét fjernsyn. Med to tv-strømme kan du se tv på to forskellige fjernsyn, eller du kan se tv på én kanal og optage fra en anden kanal på det samme fjernsyn – eller på to forskellige fjernsyn. Din adresse afgør, hvor mange tv-strømme, YouSee kan levere. Der kan maksimalt leveres fem tv-strømme til adressen. YouSee leverer i dag altid det maksimale antal tv-strømme, der er muligt på adressen, ved bestilling af YouSee Tv.

### Jeg vil gerne spare strøm – hvordan gør jeg bedst det?

Sæt din tv-boks i standby – enten med fjernbetjeningen eller med knappen på fronten af tv-boksen. På [yousee.dk/tvsupport](http://yousee.dk/tvsupport) kan du finde mere information om, hvordan du indstiller tv-boksen.

### Påvirker det min bredbåndshastighed, hvis jeg har flere tv i brug samtidigt?

Hver gang du ser tv på et af dine tv eller sætter det til at optage, bruger du båndbredde. Det betyder, at du vil opleve en lavere bredbåndshastighed, hvis du har flere tv i brug samtidigt. Dette er ikke gældende for YouSee Tv på fiber.

### Hvorfor har menuen ændret sig?

Din tv-boks får software-opdateringer fra YouSee via internettet for at kunne tilføje nye og forbedrede funktioner. Opdateringen kan tage nogle minutter. Hvis det sker, mens du ser tv, har du mulighed for at udskyde den i et par timer.

## Lær din fjernbetjening at kende

### Menustyring

- Sidst sete**  
Skifter til sidst sete kanal
- Tekst-tv**  
Tænd og sluk for tekst-tv
- Info**  
Viser information om det aktuelle tv-program, et program valgt i Tv-guiden eller et program i listen over aktuelt lejede film/serier
- Options/Undertekster**  
Viser Indstillinger, som det er muligt ændre i

### Funktionsknapper

Du kan pause/spole/optag i programmer og film, hvis det er en del af dit abonnement. Optagelser vil også kunne ses fra andre digitalmodtagere fra YouSee i dit hjem. Din YouSee Tv-boks (med harddisk) skal være tændt, for at du kan optage/spole/pause eller afspille, da optagelserne bliver lagret her.

### Gul knap

Giver dig adgang til Tv-arkiv, hvis det er en del af dit abonnement.



### Tænd/Sluk tv-boks

Tænder og slukker for din tv-boks

### Menustyring

- Tv apps**  
Giver adgang til tv apps med musik, radio, Netflix, vejret m.m.
- Se tv**  
Skifter tilbage til live-tv
- Film & serier**  
Genvej til menuen med film og serier
- Tv-guide**  
Åbner programoversigten, med oversigt over alle tv-kanaler og deres programmer
- Menu**  
Åbner hovedmenuen med bl.a. Tv-arkiv, Optagelser og Lejefilm
- Tilbage**  
Går tilbage til seneste side
- OK**  
Bekræfter dit valg i menu
- Piletaster**  
Brug disse til at navigere i menuerne



# Få mere hjælp og vejledning på [yousee.dk/tvsupport](https://yousee.dk/tvsupport) eller 70 70 40 40

Oplever du problemer med tv-boksen, kan det være en god idé at genstarte tv-boksen. Afbryd strømmen til tv-boksen på stik-kontakten, vent 5 sekunder og tænd så tv-boksen igen. Hjælper det ikke at genstarte tv-boksen, kan du kontakte Kundeservice og få yderligere hjælp.

## **Teknisk hjælp**

Hverdage 08.00 – 20.00

Øvrige dage 10.00 – 20.00

## **Kundeservice**

Man-tors 08.00 – 17.30

Fredag 08.00 – 16.30

